




YODiM : En un coup d'œil


YODiM : Contrôleur et Dashboards

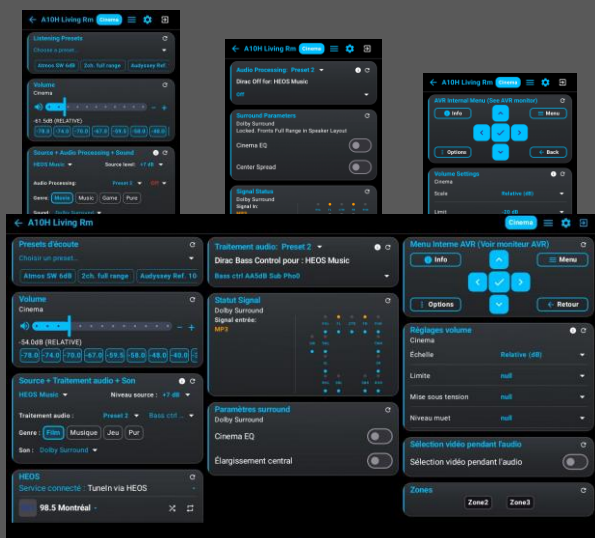

YODiM : Groupement HEOS®



YODiM : Réglages

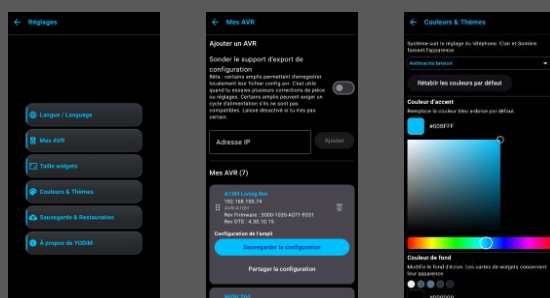



YODiM - Un contrôleur réseau amélioré pour les récepteurs AV Denon® et Marantz® avec HEOS®

-  Interface rapide, élégante et personnalisable pour piloter vos AVR Denon et Marantz¹
-  Dashboards en widgets : les fonctions de l'AVR vivent dans des widgets. Choisissez ceux qu'il vous faut, placez-les où vous voulez dans votre Dashboard.
-  Presets d'écoute, copie d'un Dashboard à l'autre, aperçu de widget pour une commande ponctuelle.
-  Groupement HEOS et écoute plus intelligents.
-  Cadenas de zone HEOS : gardez en sourdine les zones que vous choisissez.
-  Regroupement intelligent des fonctions de l'AVR dans les widgets.
-  Sauvegarde et restauration complètes, sans jamais redémarrer YODiM.
-  Fonctionne sur téléphones et tablettes Android, iPhone et iPad.
-  Compatible avec les résultats de vos outils de correction de pièce.
-  Disponible en 12 langues.
-  Tout se passe sur votre réseau local. Pas de compte. Pas de nuage. Pas de suivi.
-  Et BIEN plus encore.

Toutes les marques de commerce, marques de service, noms de produits et logos mentionnés dans l'application ou sa documentation appartiennent à leurs propriétaires respectifs et ne sont utilisés qu'à des fins descriptives et d'interopérabilité. YODiM est une application indépendante. YODiM Applications Inc. n'est ni affiliée, ni approuvée, ni commanditée à ces entités ou titulaires de marques.

¹ Les récepteurs réseau Denon et Marantz avec HEOS, la plupart des modèles à partir de 2016. Les fonctionnalités s'adaptent automatiquement à ce que votre récepteur rapporte — vous ne voyez que ce que votre modèle peut réellement faire.



YODiM : Premier démarrage

Téléphone, portrait

Système (auto) ▼



Attention : contrôle du volume

YODiM interagit directement avec votre amplificateur et vos haut-parleurs. Un simple glissement de doigt peut modifier le volume de manière drastique.

Faites toujours preuve de prudence lors des ajustements, particulièrement si vous vous trouvez dans une autre pièce ou si vous utilisez des écouteurs, afin d'éviter tout dommage à votre audition ou à vos équipements.

En utilisant YODiM, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et reconnaissez être entièrement responsable des commandes envoyées à vos appareils.

J'ai lu et j'accepte

Voir les Conditions d'utilisation

Lisez et acceptez l'avertissement sur le contrôle du volume. Changez la langue au besoin : toute l'interface suivra. Si votre langue n'est pas listée, choisissez l'anglais.

Tapez et essayez.
La meilleure façon de découvrir
YODiM.

© 2026 YODiM Applications Inc.

3



YODiM : Premier démarrage

Téléphone, portrait

YODiM



Bienvenue dans YODiM

Ajoutez votre premier AVR Denon et/ou Marantz pour commencer.

Ajouter un AVR

Sonder le support d'export de configuration
Bêta : certains amplis permettent d'enregistrer localement leur fichier config.avr. C'est utile quand tu essaies plusieurs corrections de pièce ou réglages. Certains amplis peuvent exiger un cycle d'alimentation s'ils ne sont pas compatibles. Laisse désactivé si tu n'es pas certain.

☐

Ajouter

Assurez-vous que :

- Votre AVR soit configuré sur votre réseau et que vous avez en main son adresse IP.
- La section Network / Network Control du menu de l'AVR soit mise à « toujours ON ».
- Votre compte HEOS existe et soit actif dans le menu HEOS de l'AVR.
- L'AVR soit vu dans l'application HEOS.
- Finalement, saisissez l'adresse IP avec des points « . » comme séparateurs, pas des virgules « , ».

Ajouter un AVR demande une connaissance minimale de votre réseau. Lisez les préalables ci-dessous.

Certains AVR haut de gamme permettent d'enregistrer localement leur fichier config.avr. Pratique pour conserver plusieurs essais de configuration (profils de correction de pièce). Sur bien des modèles plus anciens, si la fonction n'est pas exposée, un cycle d'alimentation peut être nécessaire.

Tapez et essayez.
La meilleure façon de découvrir
YODiM.



YODiM : Contrôleur et Dashboards

Téléphone, portrait

Note : le profil a été mis sur « Aluminium brossé ».
D'où les couleurs différentes.


L'icône ≡ ouvre l'éditeur de Dashboard.
La roue mène aux Réglages.

Mode « Pro »
Enregistrez des presets d'écoute
Les AVR anciens y gagnent des réglages fins ; les récents dépassent largement les 4 Quick Select.

Les presets de volume gardent vos réglages préférés.

Certains widgets réunissent plusieurs fonctions au même endroit.

Les widgets s'adaptent aux réglages choisis ailleurs.

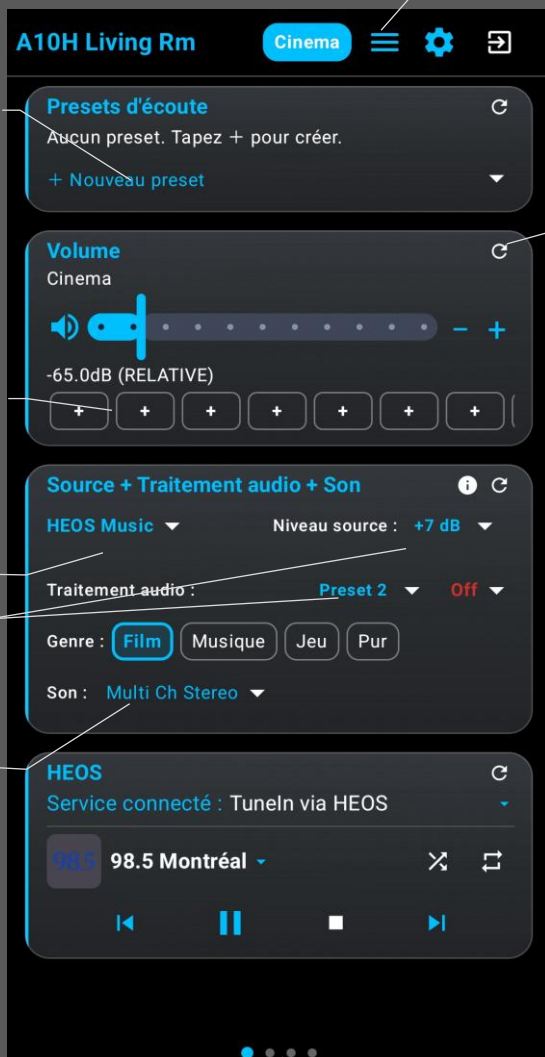

Forcer le rafraîchissement d'un widget


Indicateur de pages du Dashboard

Tapez et essayez.
La meilleure façon de découvrir
YODiM.



YODiM : Contrôleur et Dashboards

Téléphone, portrait

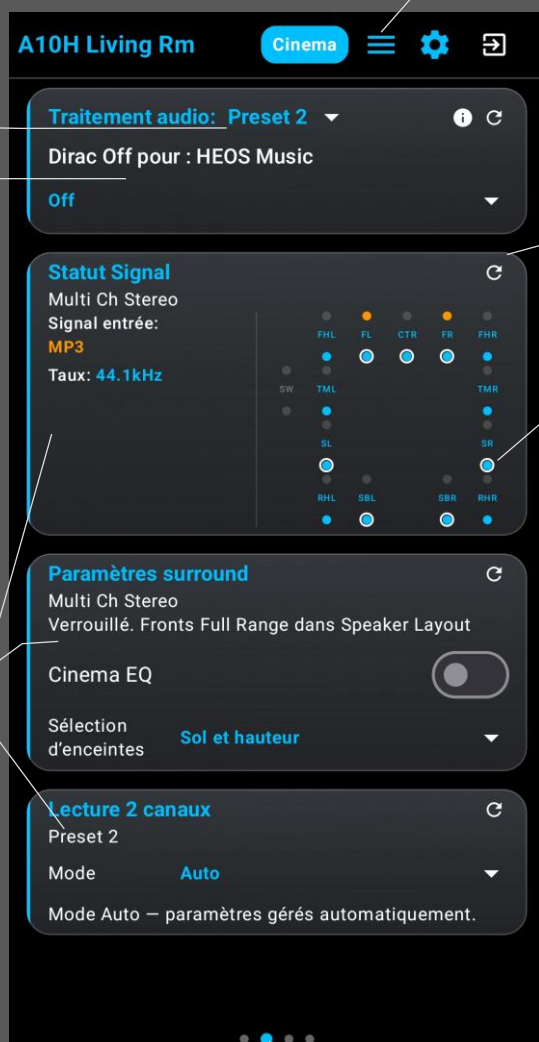

L'icône ☰ ouvre l'éditeur de Dashboard.
La roue mène aux Réglages.

Certains widgets réunissent plusieurs fonctions au même endroit.

Forcer le rafraîchissement d'un widget

Les pastilles indiquent les signaux entrants et sortants mais aussi, des informations sur le mode audio appliqué

Les widgets s'adaptent aux réglages choisis ailleurs.

Indicateur de pages du Dashboard


Tapez et essayez.
La meilleure façon de découvrir
YODiM.



YODiM : Contrôleur et Dashboards

Téléphone, portrait

Il faut regarder votre écran pour voir ce que ce widget affiche et commande.

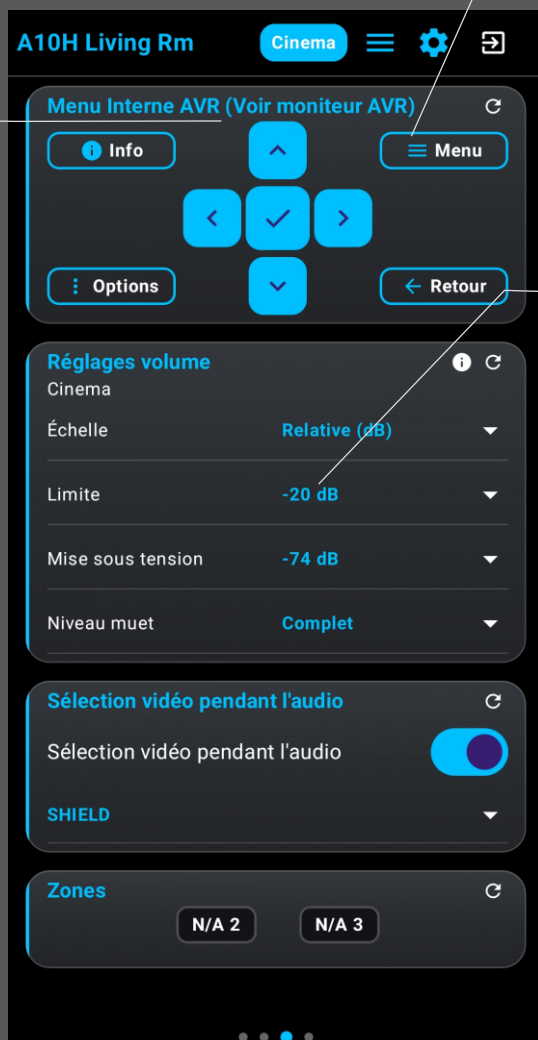

Toutes les fonctions de l'AVR restent accessibles par le widget Menu interne AVR.
Les réglages rares absents de YODiM s'y trouvent, si le firmware l'expose.

Réglez une limite de volume. Très sage.

Indicateur de pages du Dashboard

Tapez et essayez.
La meilleure façon de découvrir
YODiM.



YODiM : Statuts Signaux IN/OUT


Les états des signaux changent principalement lorsque le mode son, les paramètres surround, les réglages des basses fréquences et la disposition des haut-parleurs du AVR sont modifiés.



IN Stéréo, Out, tous les canaux.



IN Dolby, Out, tous les canaux.

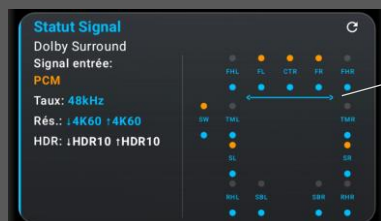

Center Spread disponible (selon mode audio choisi)



LFE+MAIN (selon groupes de speaker choisis)



Distribution LFE, selon groupes activés



YODiM : Contrôleur et Dashboards

Tablette, portrait


En mode Auto, l'écran affiche autant de colonnes que possible (voir l'éditeur de Dashboard). Vous pouvez aussi en imposer le nombre.

Tapez et essayez.
La meilleure façon de découvrir
YODiM.



YODiM : Contrôleur et Dashboards

Tablette, paysage

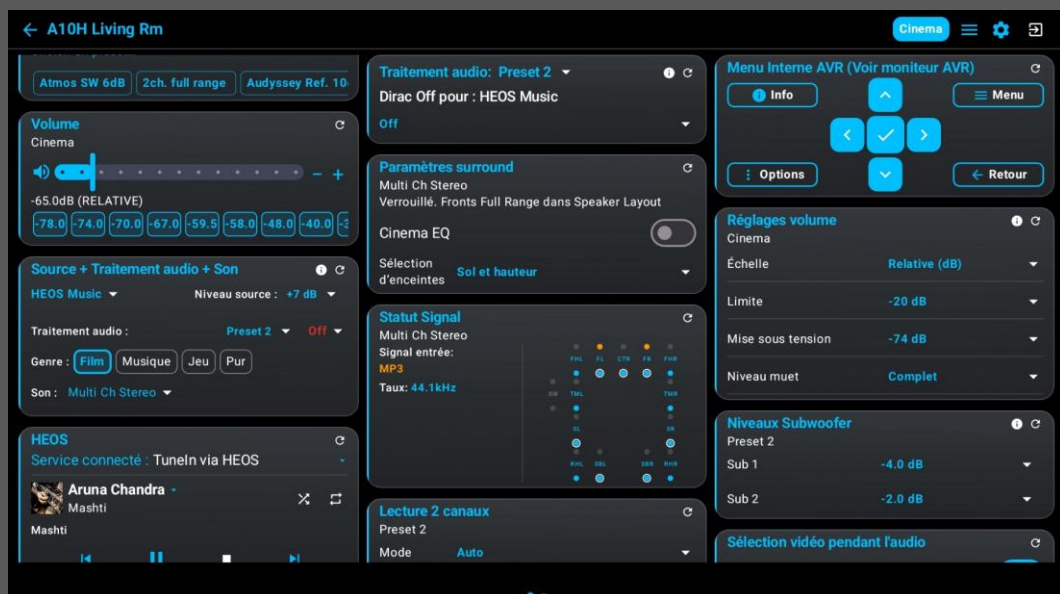

En mode Auto, l'écran affiche autant de colonnes que possible (voir l'éditeur de Dashboard). Vous pouvez aussi en imposer le nombre.

Tapez et essayez.
La meilleure façon de découvrir
YODiM.



YODiM : Composition des Dashboards

Téléphone, portrait

Choisissez le nombre de pages (colonnes) du Dashboard

et le nombre de colonnes affichées par écran. En Auto, YODiM calcule au mieux (recommandé).

Configuration du dashboard

Colonnes

1 2 3 4 5 6

Affichage simultané

Auto 1 2 3

Écran trop étroit – 1 colonne(s) affichées côte à côte, swipe pour les autres

Ordre et colonnes

Réinitialiser le tableau

Chaque section propose ses widgets. Certains apparaissent dans plusieurs sections. Choisissez ceux que vous voulez.

L'œil donne un aperçu. L'éclair envoie une commande rapide. Pas besoin de poser le widget sur le Dashboard.

> WIDGETS LIÉS AU MODE SON

> AUDIO

> VIDÉO

> ENCEINTES

> ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

✓ CONFIGURATION

⚡ ☐ Configuration Zone

⚡ ☐ Configuration Zone

⚡ ☐ Langue AVR

⚡ ☐ Libellés

⚡ ☐ Masquer/Afficher

👁️ ☒ Menu Interne AVR (moniteur AVR)

⚡ ☐ Services connecté

Aperçu actionnable

Libellés

Nom AVR

Denon AVR-A10H
A10H Living Rm

Zones

Main
Cinema

Zone 2

N/A 2

Zone 3

N/A 3

Sources

CBL/SAT

SHIELD

Media Player

ChromeCast

Blu-ray

Panasonic BD

Fermer



YODiM : Composition des Dashboards

Téléphone, portrait

Changez l'ordre des widgets d'une page en glissant l'icône ≡ à l'endroit voulu.

Affectez un widget à une page en tapant le numéro de page, ou retirez-le du Dashboard.

Colonne 1

≡ Presets d'écoute

→2→3×

≡ Volume

→2→3×

≡ Source + Traitement audio + Son

→2→3×

≡ HEOS

→2→3×

Colonne 2

≡ Traitement audio

→1→3×

≡ Paramètres surround

→1→3×

≡ Statut Signal - Deux colonnes

→1→3×

Colonne 3

≡ Menu Interne AVR (Voir moniteur AVR)

→1→2×

≡ Réglages volume

→1→2×

≡ Niveaux Subwoofer

→1→2×

Copier depuis un autre AVR

Copie la liste de widgets et la disposition des colonnes de l'AVR sélectionné.

Gain de temps : copiez la disposition d'un autre AVR, puis ajustez.



Tout élément
marqué « Pro » se
débloque à l'achat.

YODiM

Groupement

Groupe rapide

Service connecté : Tuneln via HEOS

98.5 Montréal

- **A10H Living Rm**

Hors groupe

⌘ A10H Living Rm

Cinema

N/A 2

N/A 3

960H 2nd

Bedroom

Bathroom

Chaque AVR apparaît dans une liste horizontale.
Le groupe prend la couleur choisie (modifiable avec « Pro »)

YODiM

Groupement

Groupe rapide

Service connecté : Tuneln via HEOS

98.5 Montréal ▼

- A10H Living Rm + 960H 2nd

X

RO

⋮ A10H Living Rm

Cinema

N/A 2

N/A 3

Hors groupe

0



YODiM : Groupes HEOS enrichis

Téléphone, portrait

Le mode « Pro » permet des groupements et des modifications plus poussés.

+ Nouveau groupe

A10H Living Rm

MENEUR

☐

☐

Déjà dans un autre groupe

Cinema

N/A 2

N/A 3

960H 2nd

MENEUR

☐

☐

Déjà dans un autre groupe

Bedroom

Bathroom

☒

960H Kitchen

MENEUR

Kitchen

Outdoor

☒

960H Dining

MENEUR

Dining

Canopy

☒

4700H Basement

MENEUR

Cinema 2

Intercom

ZON

Mode Party

Mémoriser le volume des zones

Enregistrer comme favori

Annuler

Ap

YODiM

Groupe rapide

All except Outdoor

1st Floor

M_1st floor

Couleurs des groupes

N° de groupe

1

2

3

4

5

6

Fermer

Kitchen

Outdoor

960H Dining

Dining

Canopy

Le mode « Pro » permet d'attribuer une couleur aux groupes.

© 2026 YODiM Applications Inc.

14



YODiM : Groupes HEOS enrichis

Téléphone, portrait

Le volume global permet d'ajuster chaque zone


La synchronisation des zones laisse parfois un fort décalage audio. Cette icône redémarre la carte HEOS/réseau de l'AVR, ce qui suffit souvent. YODiM offre plusieurs moyens de corriger les soucis de réseau et de multi-AVRs.





YODiM : Groupes HEOS enrichis

Mode Pro actif

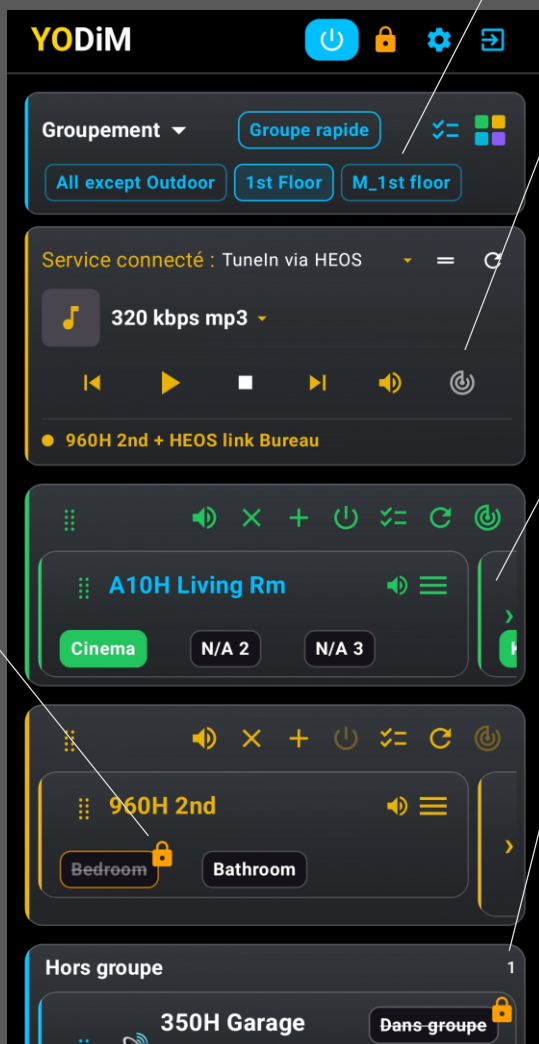

Les presets de groupe rejouent vos combinaisons d'AVRs préférées.

Le mode Party cherche au mieux à supprimer les décalages entre zones.
Il mémorise votre traitement audio et votre mode son, puis les rétablit à l'arrêt.

Faites défiler à gauche ou à droite pour voir les autres membres.

Quand les zones d'un AVR sont éteintes, HEOS peut les rallumer selon vos gestes.

Le cadenas demande à YODiM de surveiller au mieux et de garder la zone MAIN en sourdine, même si la commande vient d'ailleurs.

Les autres AVRs restent des zones indépendantes, avec leur propre flux HEOS.



X: Détruit le groupe.

+: Fusionne de groupes.
(Vous pouvez aussi glisser-déposer la pilule de groupe à gauche)

Alimentation :
Désactive/active les zones.



Regrouper est un mode puissant qui permet un redémarrage complet des cartes HEOS / Réseau dans le Groupe. Cela peut être utilisé pour synchroniser les zones silencieuses retardées ou de réveil.

Regrouper

Regroupement rapide : dégroupé, remettre les valeurs, regrouper, réappliquer les valeurs.

Regroupement profond : pareil, plus un redémarrage du module HEOS de chaque membre. Compte plusieurs minutes – chaque appareil doit quitter le réseau puis y revenir.

Rapide

Annuler

Profond



YODiM : Groupes HEOS enrichis

Mode Pro actif

Tablette, paysage et portrait

YODiM

Groupe rapide

All except Outdoor

1st Floor

M_1st floor

Service connecté : TuneIn via HEOS

98.5 Montréal

A10H Living Rm + 960H Kitchen + 4700H Basement + 960H Dining

A10H Living Rm

Cinema

N/A 2

N/A 3

960H Kitchen

Kitchen

Outdoor

4700H Basement

Cinema 2

Intercom

ZONE3

960H 2nd

Bedroom

Bathroom

HEOS link Bureau

Speaker HEOS · 192.168.100.175

Dans groupe

Hors groupe

1

YODiM

Groupe rapide

All except Outdoor

1st Floor

M_1st floor

Service connecté : TuneIn via HEOS

98.5 Montréal

A10H Living Rm + 960H Kitchen + 4700H Basement + 960H Dining

A10H Living Rm

Cinema

N/A 2

N/A 3

960H Kitchen

Kitchen

Outdoor

960H 2nd

Bedroom

Bathroom

HEOS link Bureau

Speaker HEOS · 192.168.100.175

Dans gr

Hors groupe

1

350H Garage

Speaker HEOS · 192.168.100.220

Dans-groupe

© 2026 YODiM Applications Inc.


17





YODiM : Groupes HEOS enrichis

Mode Pro actif

Tablette, paysage et portrait

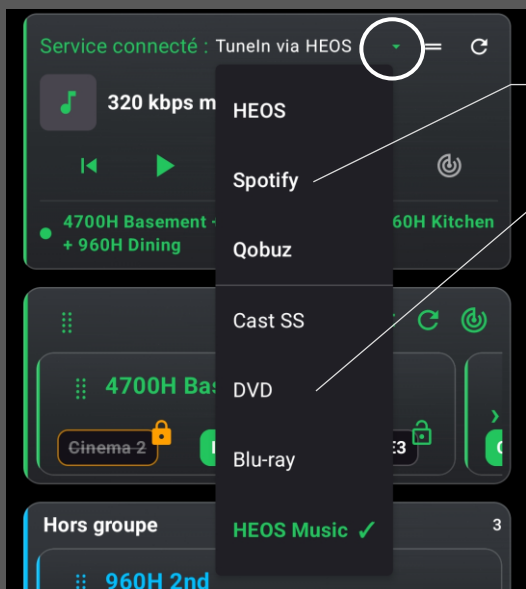

Les services connectés listeront tous ceux activés dans l'AVR ou les applications compatibles installées sur votre appareil. À votre avantage, chacun permet des fonctionnalités différentes et YODiM ne tente pas de les remplacer. Certaines applications permettent d'exposer la liste de lecture, d'autres non, c'est là que l'appel direct de l'application a de la valeur. De plus, toutes les sources visibles peuvent être diffusées en streaming.

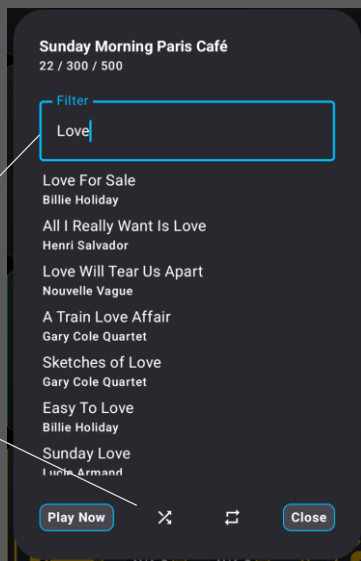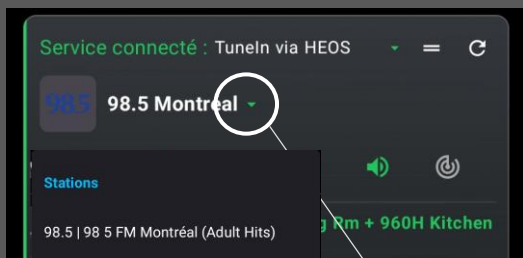

Certains services permettent l'accès à la liste de lecture, qui peut être filtrée et jouée en mode aléatoire/continu



YODiM : Groupes HEOS enrichis

Conditions anormales

Trois conditions courantes affectent l'expérience d'écoute avec les groupes HEOS. YODiM surveille et essaie des solutions, mais il demande votre décision.

Condition 1 : La zone principale s'allume à nouveau quand toutes les zones d'un AVR sont ÉTEINTES et que la commande de navigation est appuyée dans la section joueur.

Impact : Une zone principale peut s'allumer quand on s'éteint vraiment (quelqu'un qui dort dans la zone, haut-parleur extérieur à 3h du matin)

Solution: La fonction de verrouillage dans YODiM gère bien cette condition. Un verrou fermé va dire à YODiM de surveiller cette zone, donc il reste silencieux tout le temps, même s'il se rallume, même depuis une autre télécommande ou une application.

Condition 2 : La zone PRINCIPALE semble étouffée. En réalité, les signaux audio IN ne sont pas reçus et ne peuvent donc pas être entendus. Du côté des signaux Audio OUT.

Impact : La plupart des AVR dans votre groupe jouent sauf une ou deux zones.

Solution: YODiM détecte cette condition et affiche un message . A) Vous pouvez attendre. Parfois, cela se corrige automatiquement en quelques secondes. D'autres fois, plusieurs minutes; mais ça revient. En attendant, B) YODiM appliquera une logique de « réveil » pour régler le problème. C) En dernier recours, vous pouvez utiliser la fonction de regroupement profond (depuis l'icône de regroupement  sur la ligne de groupe) qui redémarre toutes les cartes HEOS/réseau. C'est un processus plus long car le véhicule réseau doit récupérer une adresse IP. D) vérifier les performances de votre réseau, redémarrer le routeur, etc.


Condition 3 : Délai entre les zones.

Impact: L'écho est perçu entre tes zones actives. Très agaçant

Solution: A) essayez le mode Party.

Cela bloque tout traitement audio (Dolby, Aura-D, Audyssey, Dirac, etc.) afin que les délais soient minimisés. B) Es  ent rapide,


C) Essayez le regroupement profond. D) Redémarrez routeur + Exécutez regroupement profond.

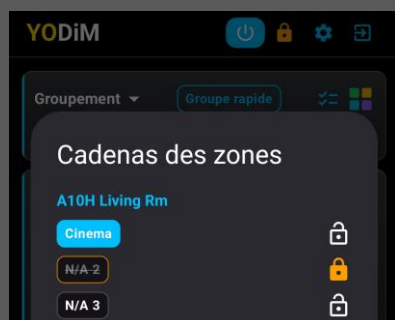



YODiM : Groupes HEOS enrichis


Mode Pro actif

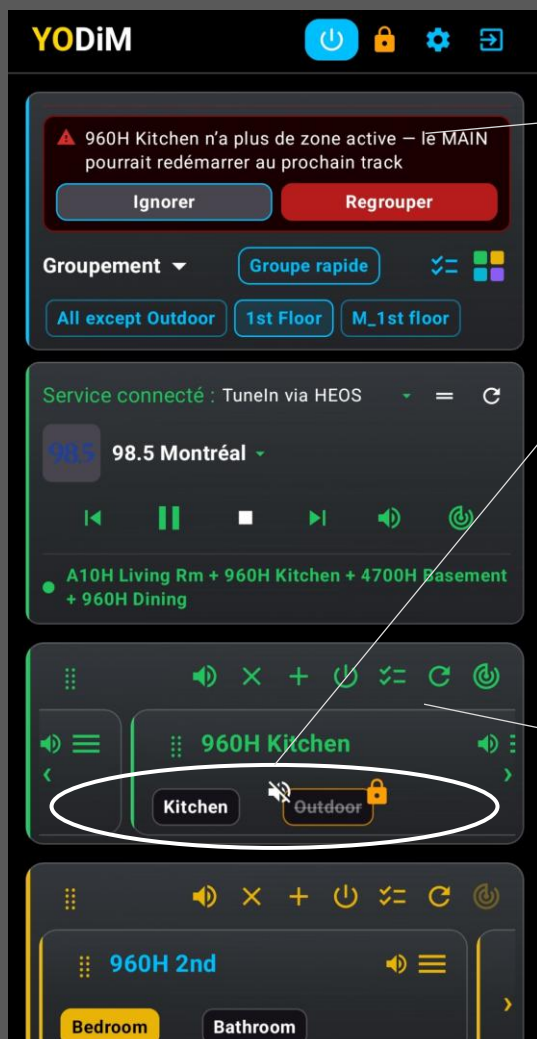

Quand toutes les zones d'un AVR sont éteintes, HEOS rallume la zone MAIN selon la commande de lecture reçue (app HEOS ou autre). Vous voulez que cette zone reste éteinte et muette. YODiM vous prévient et vous laisse choisir : ignorer — la zone MAIN peut alors s'allumer — ou regrouper, ce qui sort cet AVR du groupe.

Si le cadenas est fermé sur la zone, YODiM surveille au mieux pour la garder en sourdine, même rallumée par HEOS, une télécommande ou une autre app.

Sporadiquement, un ou plusieurs zones dans un groupe restent silencieux. C'est un problème HEOS documenté . LE son reviendra des fois très rapidement, des fois c'est plus long. YODiM essaiera de « réveiller » les AVR affectés . Un message vous en informe. Il vous est possible de forcer la tentative de réveil avec l'icône refresh .Juste laisser aller YODiM et HEOS, la zone reviendra.

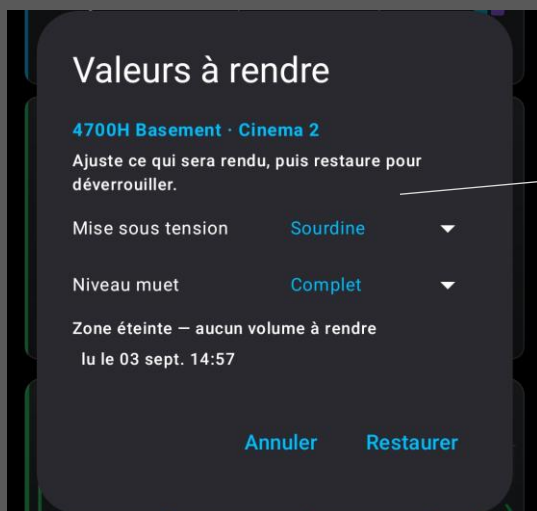

À l'ouverture du cadenas, YODiM vous fait confirmer les valeurs à rétablir. Il montre ce qu'il a mémorisé, vous ajustez, puis Restaurer les réapplique.

YODiM tient les zones MAIN avec un réglage de sourdine à l'allumage.



YODiM : Réglages - Langues

Plusieurs langues sont prises en charge et d'autres peuvent s'ajouter sur demande. Oui, la traduction est automatisée : signalez-nous toute erreur, nous la corrigerons. Note : certains termes techniques et marques restent tels quels.

← Réglages

1

Langue / Language

Mes AVR

Taille widgets

Couleurs & Thèmes

Sauvegarde & Restaurati

À propos de YODiM

Système (auto)

Deutsch

2

Franglais

Franglais (Canada)

English

Español

Italiano

Nederlands

Svenska

Polski

Русский

العربية

日本語

A10H

Cinema

Hörpresets

Preset auswählen...

Atmos +1.5

Atmos +2 SW 4

Fader SW0

Fade

HEOS

Verbundene Dienste: TuneIn

320 kbps mp3

Lautstärke: Cinema

-74.0dB (RELATIVE)

-79.0

-48.0

-42.0

-31.5

+

+

+

Quelle + Modus

HEOS Music

Quellpegel

+7 dB

Ton

Film

Musik

Spiel

Pure

Multi Ch Stereo

Signal Status: Multi Ch Stereo

L'interface change aussitôt et vous ramène à la page d'accueil.

3



YODiM : Réglages - AVR/enceintes HEOS

Mode Pro actif — requis à partir de 3 AVR

← Réglages

🌐 Langue / Language

🔊 Mes AVR

📱 Taille widgets

🎨 Couleurs & Thèmes

☁ Sauvegarde & Restauration

ℹ À propos de YODiM

Ajouter un AVR

Sonder le support d'export de configuration

Bêta : certains amplis permettent d'enregistrer localement leur fichier config.avr. C'est utile quand tu essaies plusieurs corrections de pièce ou réglages. Certains amplis peuvent exiger un cycle d'alimentation s'ils ne sont pas compatibles. Laisse désactivé si tu n'es pas certain.

Adresse IP

Ajouter

Mes AVR (7)

Changez l'ordre d'affichage de vos AVR en glissant la poignée de gauche.

Vous pouvez supprimer et restaurer des AVR.

A10H Living Rm

192.168.1.10

AVR-A10H

Rev Firmware : 3000-1035-A071-9331

Rev DTS : 4.30.10.15

Configuration de l'ampli

Sauvegarder la configuration

Partager la configuration

960H 2nd

192.168.1.11

Enceintes HEOS et Link HS2 : activez les entrées dans l'app HEOS, menu Périphériques.

Port Settings

Enable CLI Port

On

Enable Secure CLI Port

On

Certains AVR permettent d'enregistrer localement le fichier config.avr. Pratique pour conserver plusieurs configurations. Fonction en bêta : certains AVR plus anciens la supportent mal et peuvent exiger un cycle d'alimentation. Laissez l'interrupteur éteint en cas de doute.



YODiM : Réglages - Couleurs et thèmes

← Réglages

🌐 Langue / Language

🔊 Mes AVR

📏 Taille widgets

🎨 Couleurs & Thèmes →

☁ Sauvegarde & Restauration

ℹ À propos de YODiM

Choisissez un thème prédéfini.

← Couleurs & Thèmes

Système suit le réglage du téléphone. Clair et Sombre forcent l'apparence.

Anthracite brossé


Rétablir les couleurs par défaut

Couleur d'accent

Remplace la couleur bleu ardoise par défaut.

#00BFFF

Ajustez les couleurs à votre goût.
Revenez aux valeurs par défaut à tout moment.

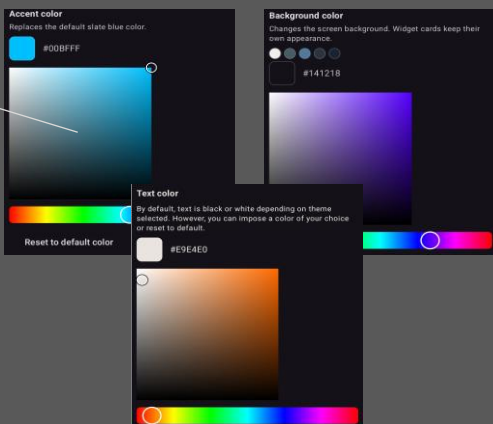



YODiM : Réglages - Sauvegarder, partager, restaurer

← Réglages

🌐 Langue / Language

🔊 Mes AVR

📏 Taille widgets

🎨 Couleurs & Thèmes

☁ Sauvegarde & Restauration

ℹ À propos de YODiM

Sauvegardez où vous voulez (liste d'AVRs, presets, Dashboards, etc.)

Partagez vers un autre YODiM (selon ce que permet votre appareil Android ou iOS)

← Sauvegarde & Restauration

Exporte toute la configuration en JSON : AVR, widgets, colonnes, presets, thème, couleur, échelle, timings.

Enregistrer la configuration...

Partager la configuration

Restaurer une configuration...

Restaurer sur le même appareil ou sur un autre, dans une autre pièce.



YODiM : Ententes et documents clés

← À propos de YODiM

[Manuel d'utilisation \(anglais\)](#)

Document PDF



[Manuel d'utilisation \(français\)](#)

Document PDF



[FAQ](#)

Page web – en français et en anglais seulement



[Politique de confidentialité](#)

Page web – en français et en anglais seulement



[Conditions d'utilisation](#)

Page web – en français et en anglais seulement



Attention : contrôle du volume

Guide rapide

[Licences open source](#)



[Marques de commerce](#)



YODIM Applications Inc. n'est ni affiliée, ni associée, ni autorisée, ni commanditée, ni approuvée par Denon, Marantz ou HEOS, ni par leurs sociétés mères, filiales, ayants droit ou successeurs actuels ou futurs, ni par aucun autre titulaire de marque cité dans l'Application ou dans sa documentation.

Toutes les marques de commerce, marques de service, noms de produits et logos cités dans l'Application ou sa documentation appartiennent à leurs propriétaires respectifs et ne sont utilisés qu'à des fins purement descriptives et d'interopérabilité. Leur mention ne constitue ni une revendication de droits, ni une affiliation, ni une approbation.

YODiM est un contrôleur réseau à usage strictement personnel. Il ne recueille, ne conserve et ne transmet aucune donnée personnelle vers des serveurs externes.

Cette application est fournie "telle quelle", pour un usage personnel. YODIM Applications Inc. ne peut être tenue responsable de tout dommage résultant de son utilisation.